



SEL-651R-2 Advanced Recloser Control Laptop Tray Kit Installation Instructions

This laptop tray kit is compatible with SEL-651R-2 Advanced Recloser Control single-door enclosures that do not have a door slide, as well as dual-door enclosures equipped with a door slide. It is not compatible with single-door enclosures that have a door slide, or with the SEL-651RA Recloser control or the SEL-351RS Kestrel[®] Single-Phase Recloser Control.

Required Tools

- Torque wrench (12 in-lb measurement)
- 3/8" socket

Instructions

- Step 1. Remove both nuts from the right side of the document holder and a single nut from the bottom left-hand side. See the callouts in *Figure 1*.

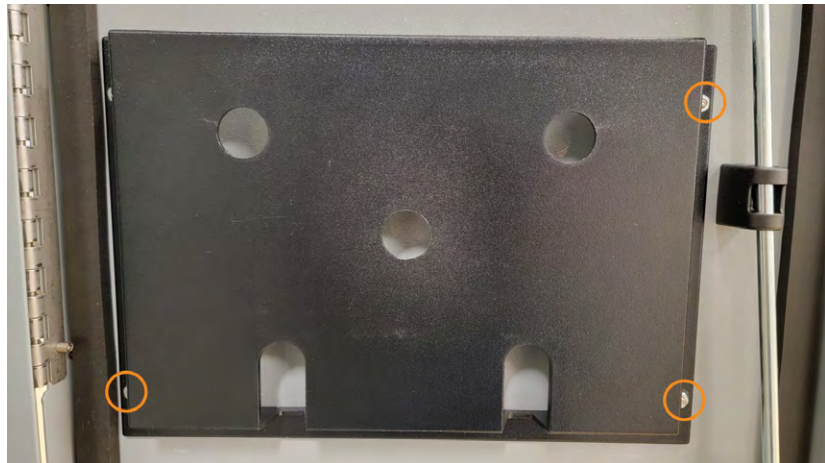


Figure 1 Remove the Existing Nuts

- Step 2. Place the laptop tray brackets on the studs of the document holder.

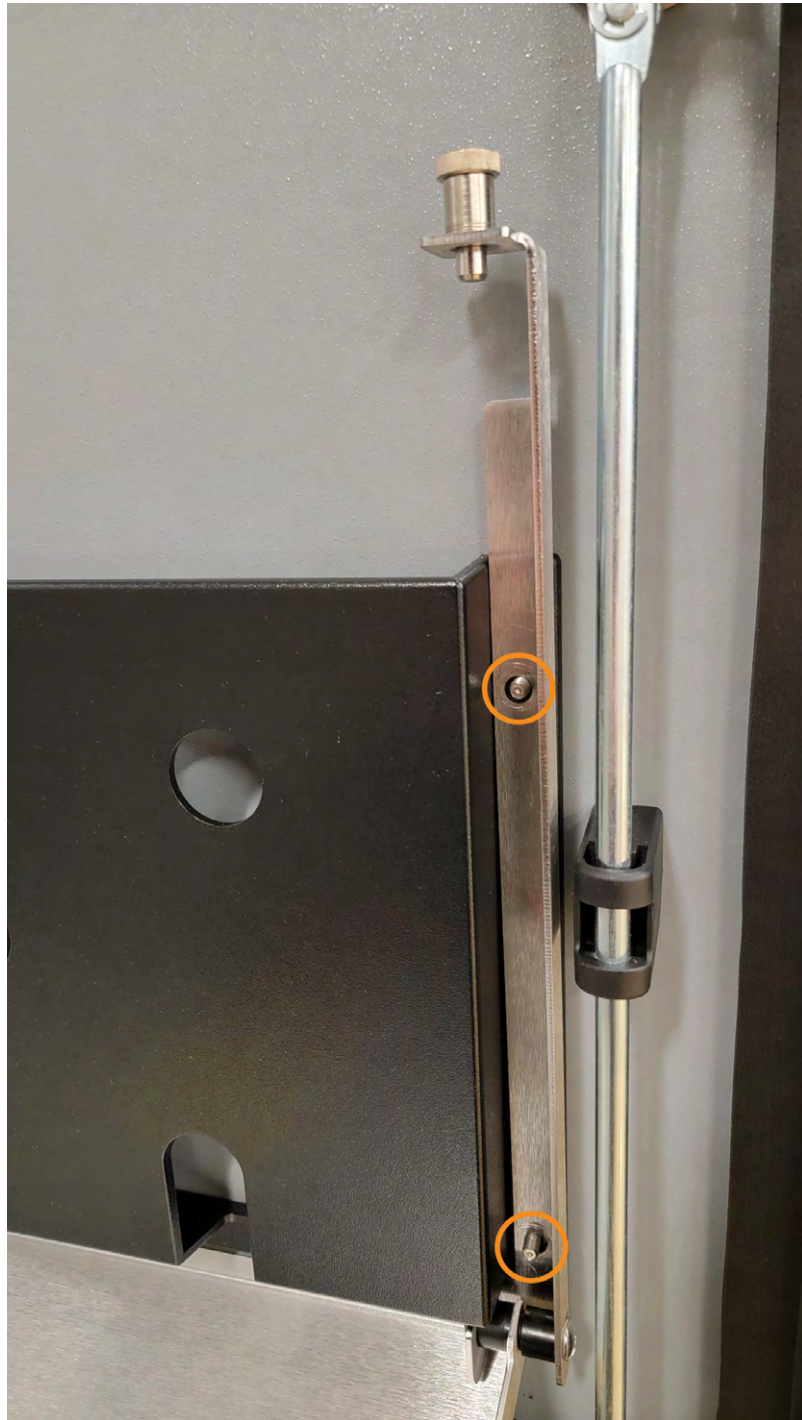


Figure 2 Place the Laptop Tray

Step 3. Replace the nuts removed in *Step 1* on the studs using a 3/8" socket. Torque to 12 in-lbs.

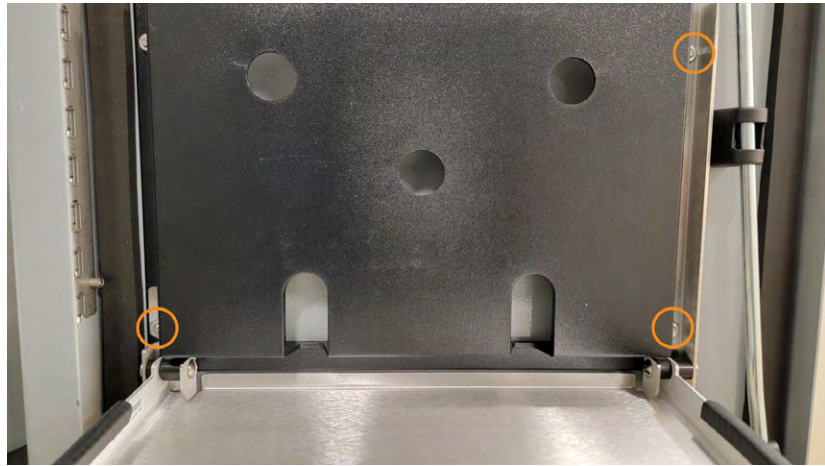


Figure 3 Replace the Nuts

Step 4. Close the laptop tray and secure it by lifting the plunger (see *Figure 4*).



Figure 4 Lift the Plunger to Close



Figure 5 Closed Laptop Tray

Technical Support

We appreciate your interest in SEL products and services. If you have questions or comments, please contact us at:

Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
 2350 NE Hopkins Court
 Pullman, WA 99163-5603 U.S.A.
 Tel: +1.509.338.3838
 Fax: +1.509.332.7990
 Internet: selinc.com/support
 Email: info@selinc.com

WARNING

Operator safety may be impaired if the device is used in a manner not specified by SEL.

AVERTISSEMENT

La sécurité de l'opérateur peut être compromise si l'appareil est utilisé d'une façon non indiquée par SEL.

CAUTION

Equipment components are sensitive to electrostatic discharge (ESD). Undetectable permanent damage can result if you do not use proper ESD procedures. Ground yourself, your work surface, and this equipment before removing any cover from this equipment. If your facility is not equipped to work with these components, contact SEL about returning this device and related SEL equipment for service.

ATTENTION

Les composants de cet équipement sont sensibles aux décharges électrostatiques (DES). Des dommages permanents non-décelables peuvent résulter de l'absence de précautions contre les DES. Raccordez-vous correctement à la terre, ainsi que la surface de travail et l'appareil avant d'en retirer un panneau. Si vous n'êtes pas équipés pour travailler avec ce type de composants, contacter SEL afin de retourner l'appareil pour un service en usine.

© 2025 by Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.

Content subject to change without notice.

Unless otherwise agreed in writing, all SEL product sales are subject to SEL's terms and conditions located here: <https://selinc.com/company/termsandconditions/>.

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.

2350 NE Hopkins Court • Pullman, WA 99163-5603 U.S.A.

Tel: +1.509.332.1890 • Fax: +1.509.332.7990

selinc.com • info@selinc.com

